


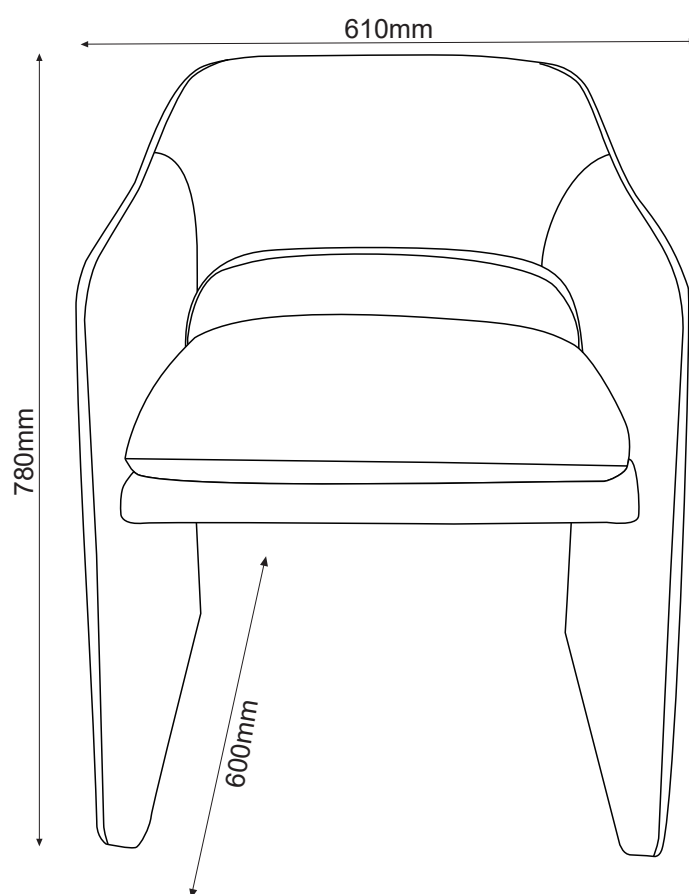
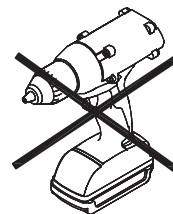


Plush Spisebordsstol, armlæn

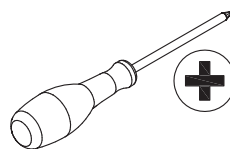

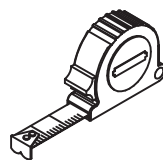


A x 6

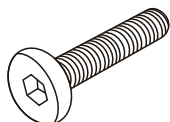

M8x40 mm

B x 6



M8x25 mm

C x 12



Ø8xØ17x1.2 mm

D x 12




M8 mm


E x 1




5 mm

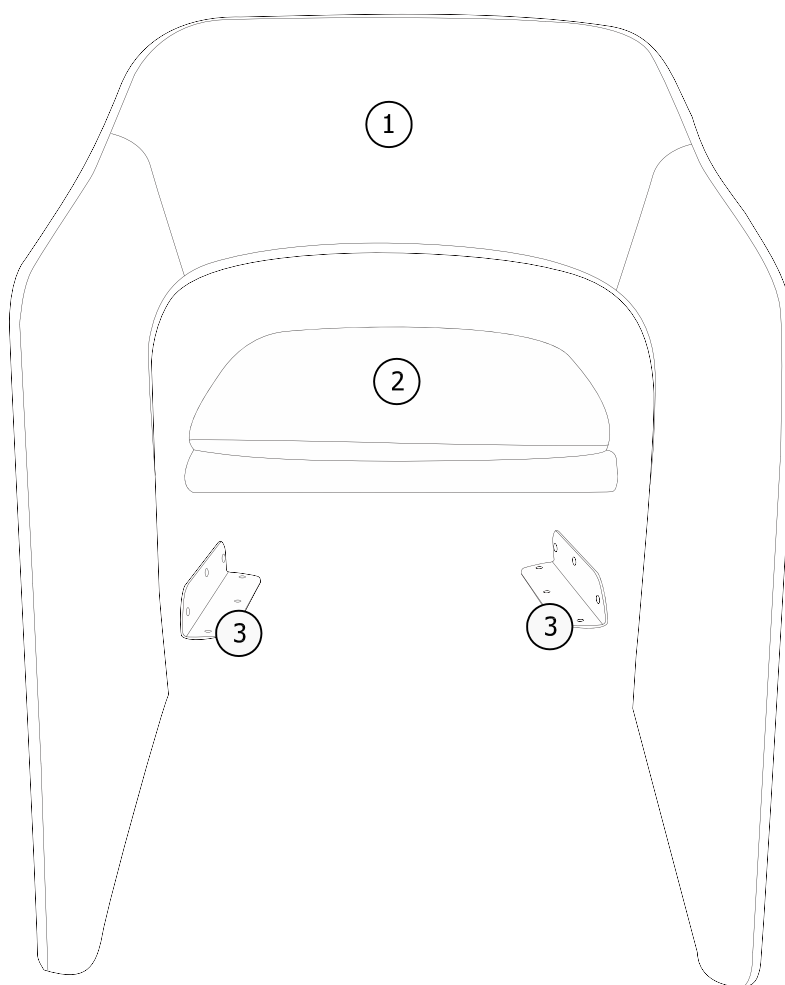


Box 1/1:

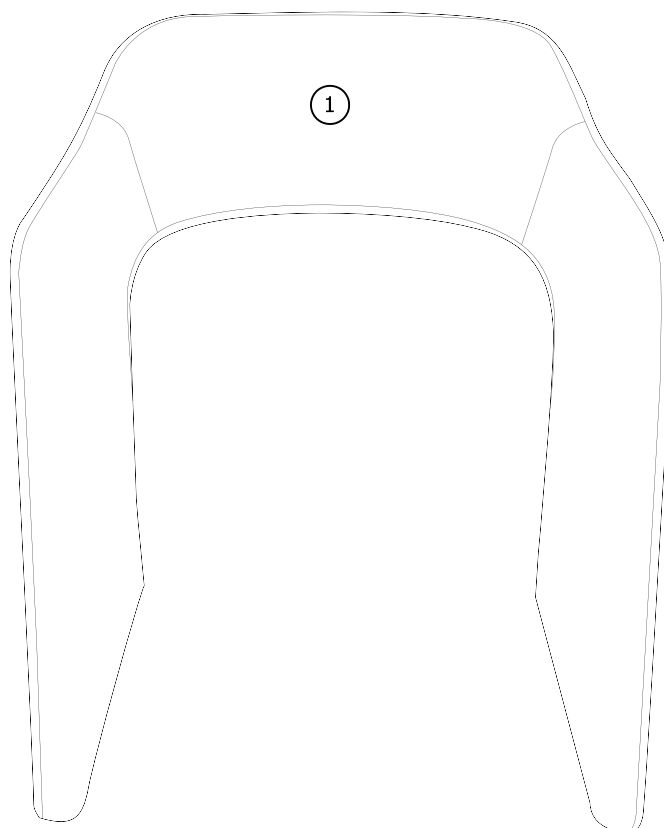


600x610x780mm

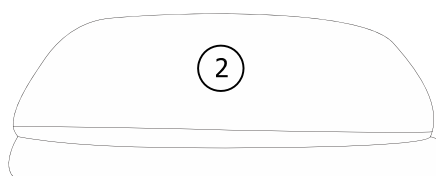

500x465x110mm

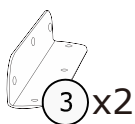


260x59x59mm

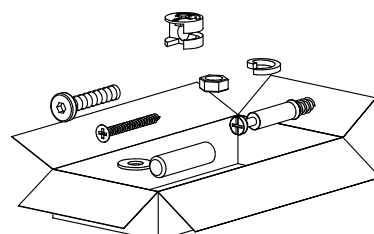


1

A x 6




M8x40 mm

C x 6



Ø8x Ø17x1.2 mm

D x 6




M8 mm

E x 1



5 mm

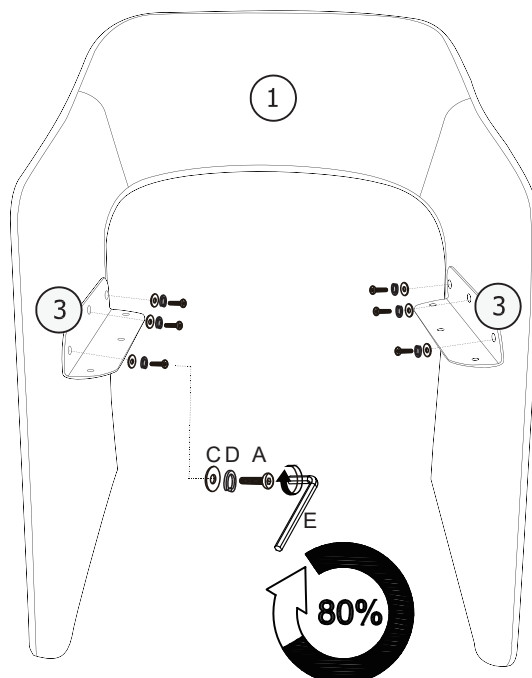


2

E x 1




5 mm

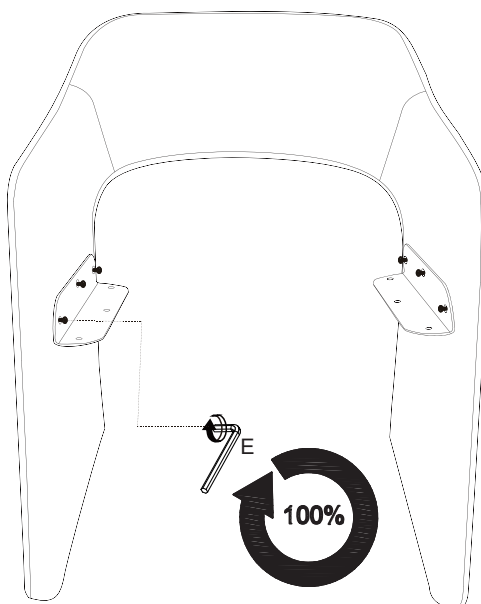


3

B x 6  M8x25 mm	C x 6  Ø8xØ17x1.2 mm	D x 6  M8 mm	E x 1  5 mm	
--	---	---	---	--

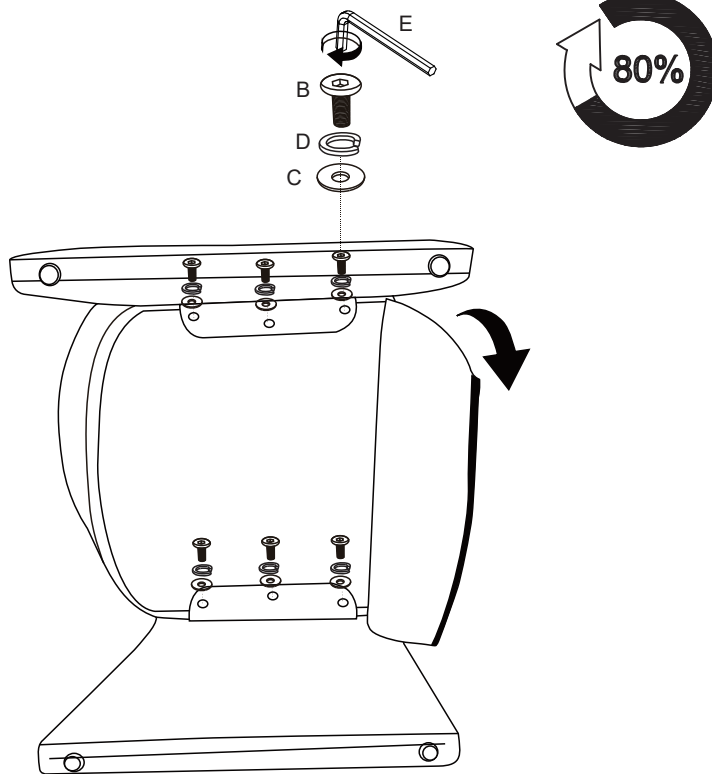


4


E x 1  5 mm	
--	--

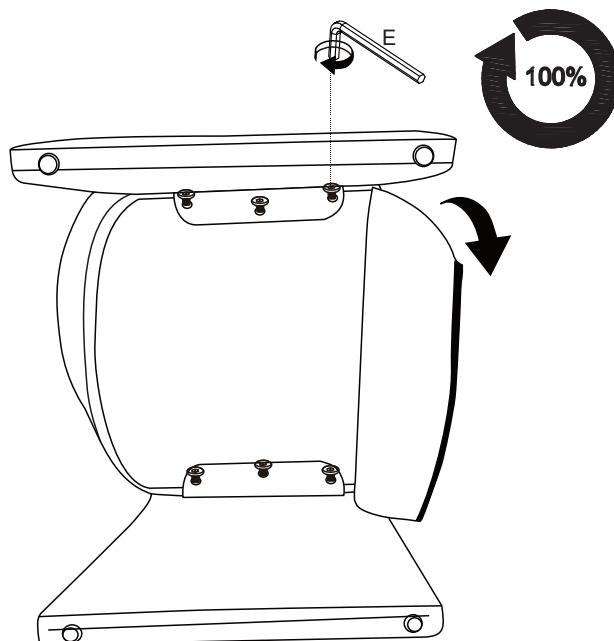


5

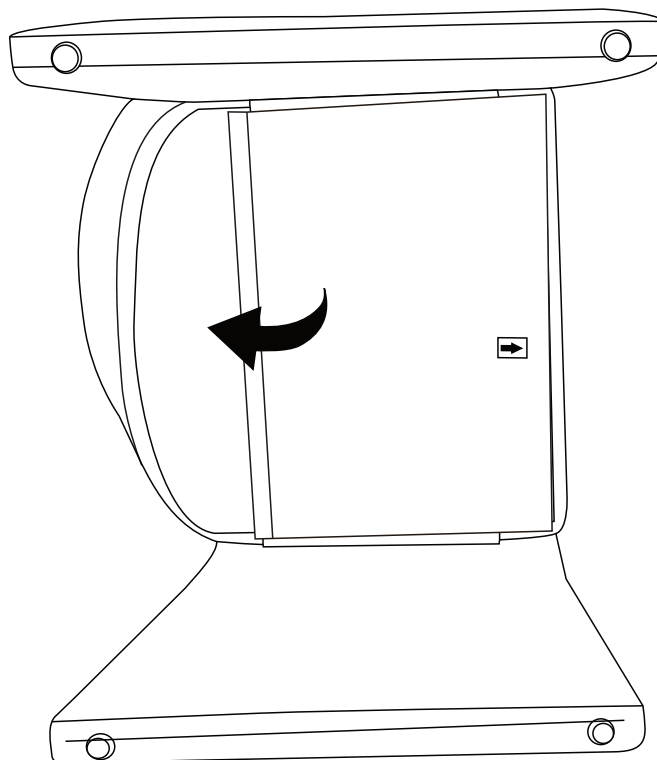

6

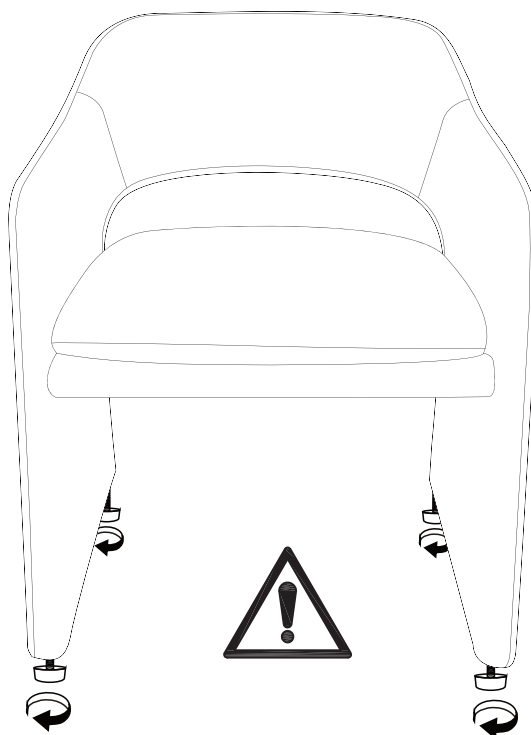

7

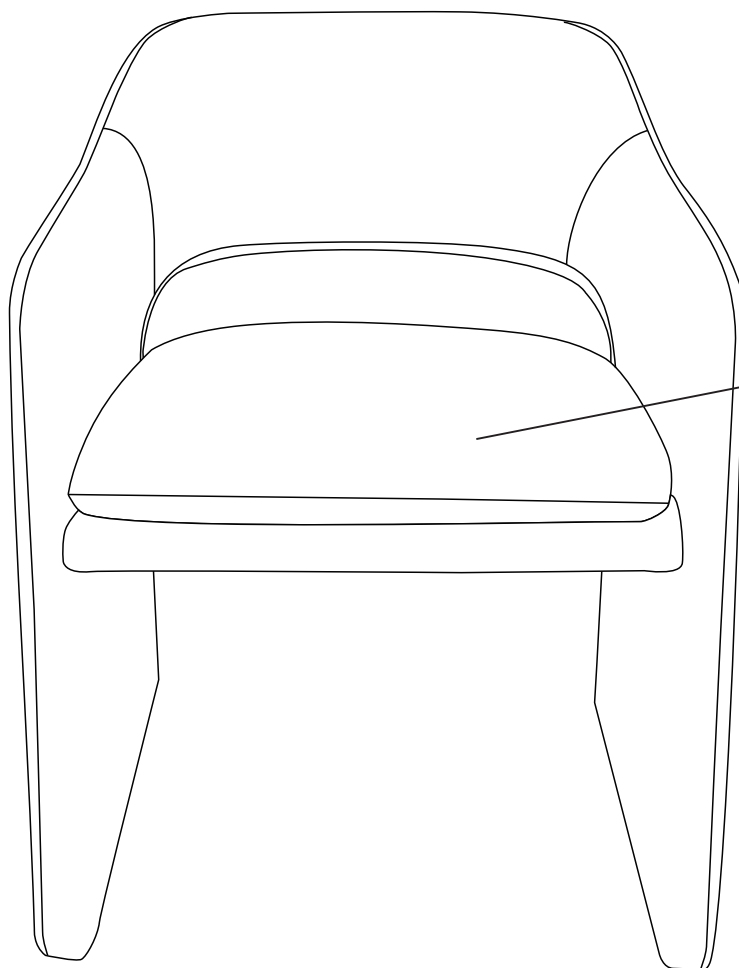



GB GENERAL INSTRUCTION FOR FURNITURE WITH FABRIC!

Wipe clean with a damp cloth. Use only clean water.

Dust and dirt can be vacuum cleaned or wiped with a clean soft cloth.

Do not use detergents, solvents or other chemicals on fabric as this may cause discoloration.

However, certain removable fabrics may be washed, but in such cases there will ALWAYS be a washing instruction on the fabric.

DK GENEREL VEJLEDNING TIL MØBLER MED STOF!

Rengøres med en fugtig klud. Anvend kun rent vand.

Støv og snavs støvsuges eller tørres af med en ren blød klud.

Brug ikke vaskemidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier på stof, da dette kan medføre misfarvninger. Visse aftagelige stoffer kan dog vaskes, men der vil i sådanne tilfælde ALTID være en vaskeanvisning på stoffet.

DE ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE FÜR POLSTERMOBEL!

Mit einem feuchten Tuch abwischen. Nur sauberes Wasser verwenden.

Staub und Schmutz können gesaugt oder mit einem sauberen, weichen Tuch abgewischt werden.

Keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder andere Chemikalien auf dem Gewebe verwenden, da dies zu Verfärbungen führen kann. Einige abnehmbare Bezüge können gewaschen werden. In dem Fall befindet sich IMMER eine Waschanleitung auf dem Stoff.